


Template for PD005 Trim
Plantilla para el contramarco PD005
Gabarit pour la plaque de finition PD005

PK.1023 Rev 01 PD005 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installer la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installer la plaque de finition.</p>
--	---	---

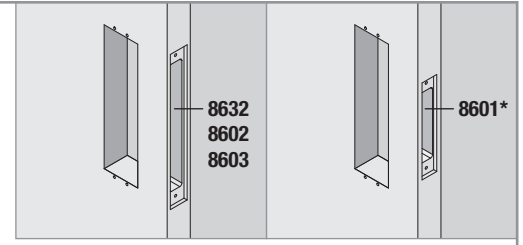


Standard Mounting (for Flush Mounting template, see page 2)
Montaje estándar (para la plantilla de montaje al ras, vea la página 2)
Montage standard (Pour le gabarit pour montage encastré, voir page 2)

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.


*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

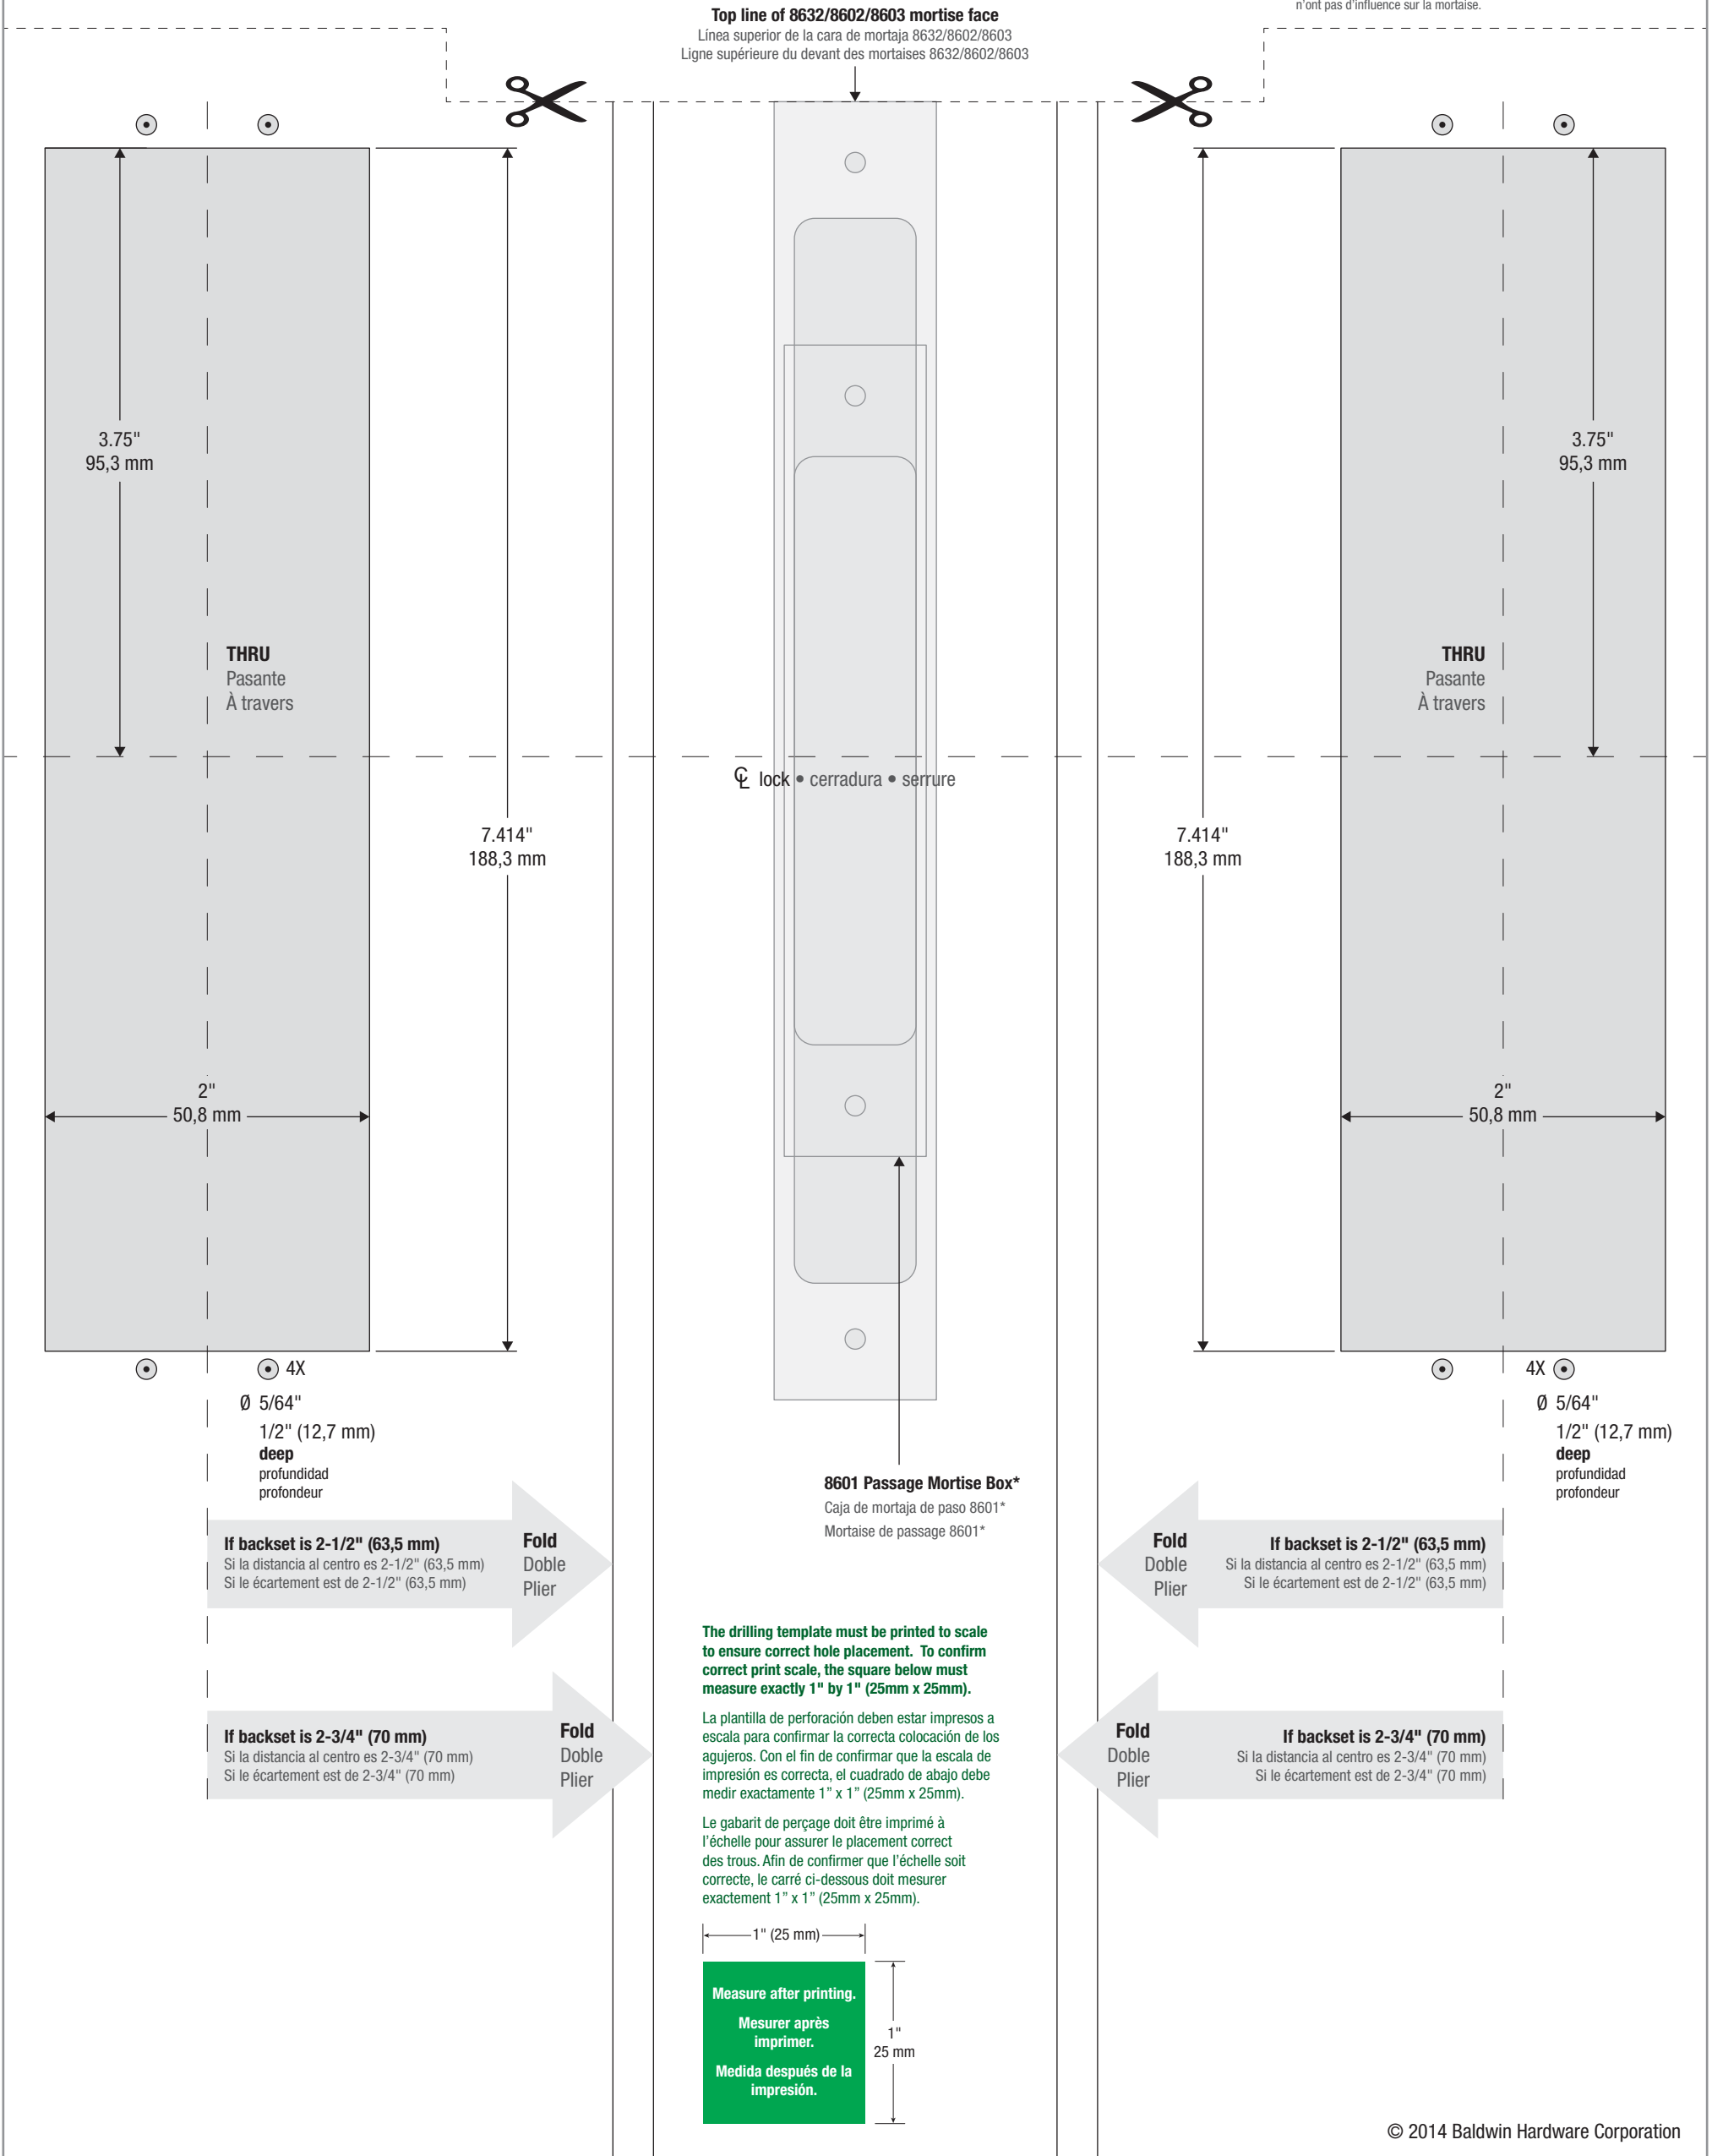

Template for PD005 Trim
Plantilla para el contramarco PD005
Gabarit pour la plaque de finition PD005

PK.1023 Rev 01 PD005 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde de la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installer la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installer la plaque de finition.</p>
--	--	---

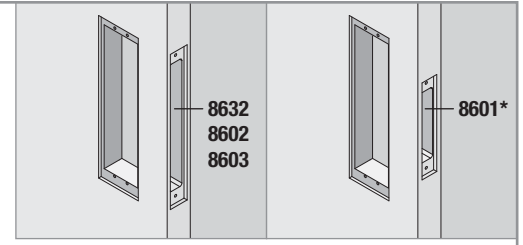

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

IMPORTANT: Drill pilot holes first.
IMPORTANTE: Primero, perfora orificios piloto
IMPORTANT : Percer d'abord les trous de guidage.

Flush Mounting (for Standard Mounting template, see page 1)
Montaje al ras (para la plantilla de montaje estándar, vea la página 1)
Montage encastré (pour le gabarit pour montage standard, voir page 1)

